


Схема септика Термит Трансформер 2.0PR

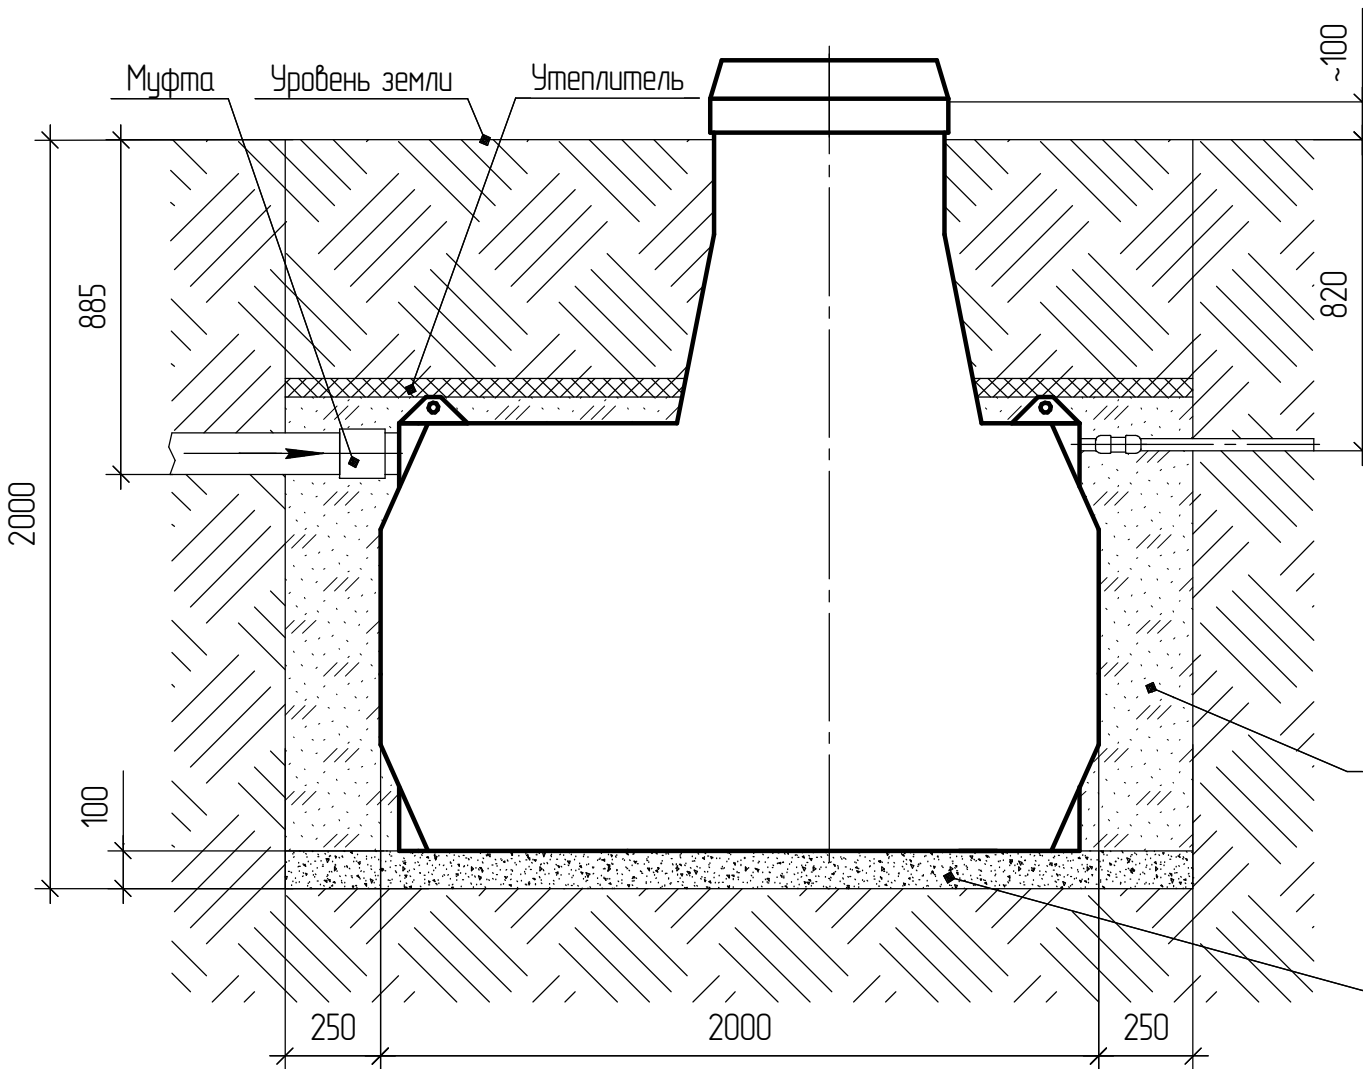

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2500(д)x1500(ш)x2000(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~5,0м³

Расход воды ~ 2,0м³

Объем котлована – 7,5м³

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 400 кг

Песчаная подушка