


Схема монтажа септика Термит Трансформер 1.3PR

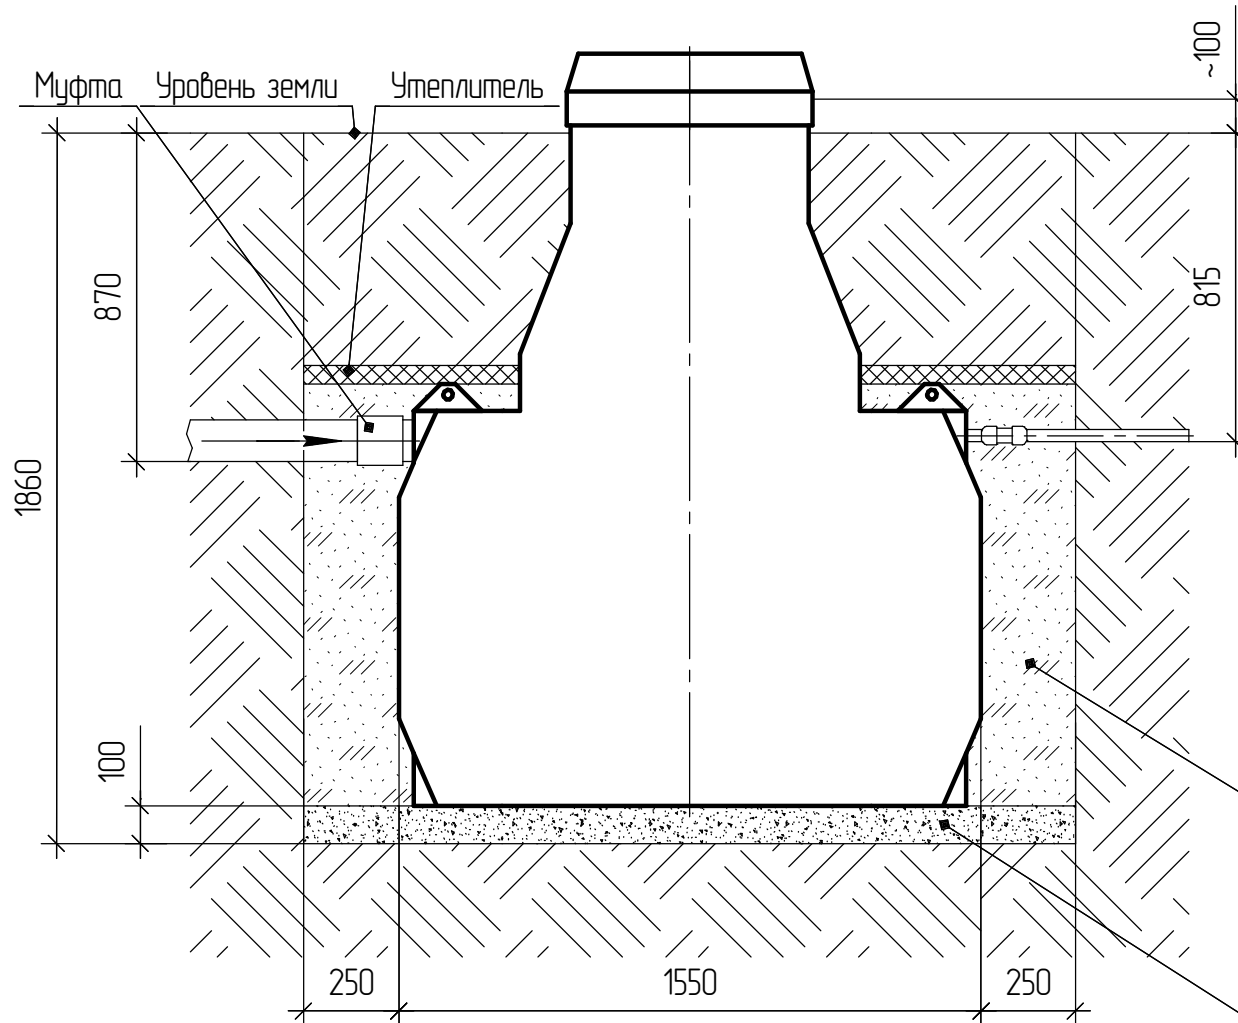

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2050(д)x1300(ш)x1860(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~3,5м³

Расход воды ~ 1,3м³

Объем котлована – 5,0м³

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки м400 при стандартном размере котлована – 250 кг

Песчаная подушка