


Схема монтажа септика Термит накопитель 2.5+

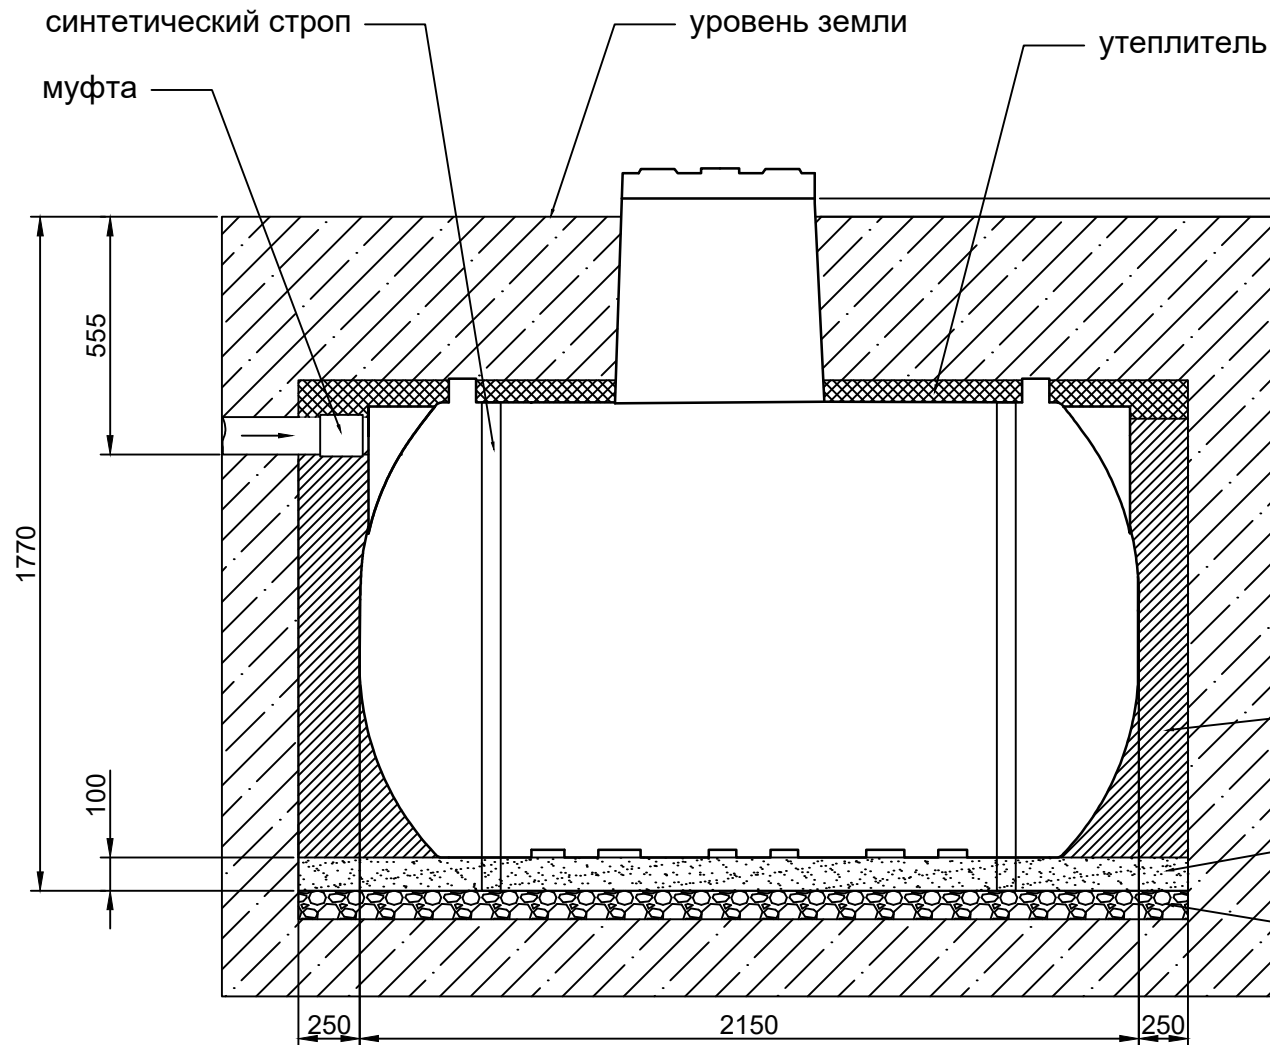

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (д)х1780(ш)х1770(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6 м³
Расход воды ~ 2,5 м³
Объем котлована - 8,3 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 650 кг