


Схема монтажа септика Термит Трансформер 3.0PR

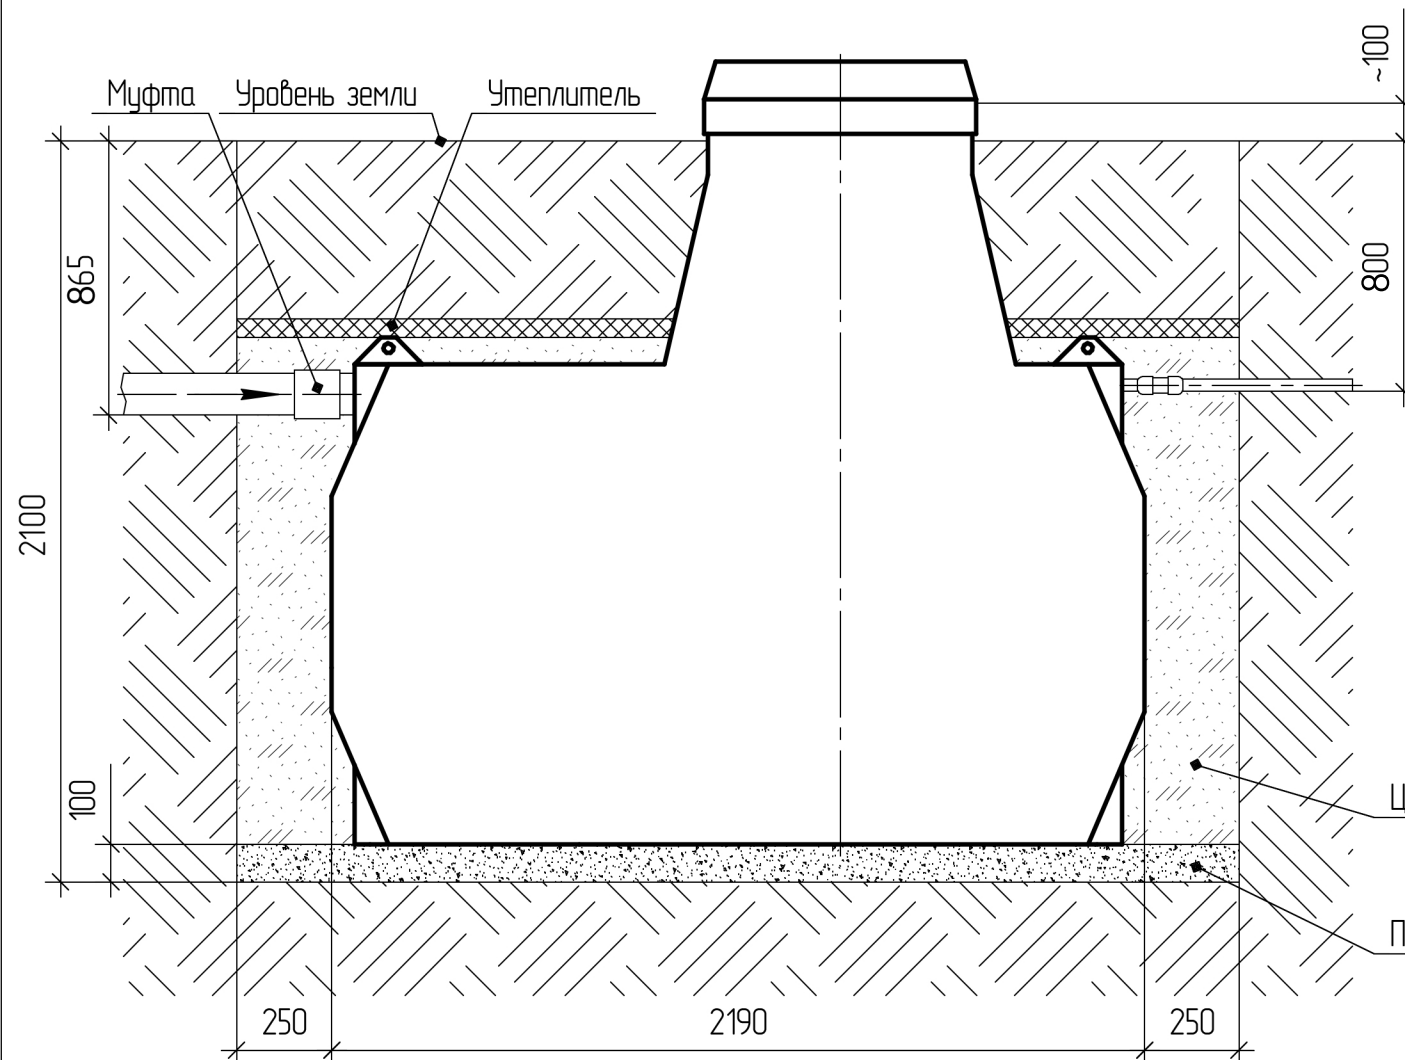

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2700(д)x1700(ш)x1960(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка станции
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением станции водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~6,0м³

Расход воды ~ 3,0м³

Объем котлована - 9,0м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 600 кг

Цементно-песчаная смесь

Песчаная подушка