


Схема монтажа септика Термит Профи+ 8.5 PR

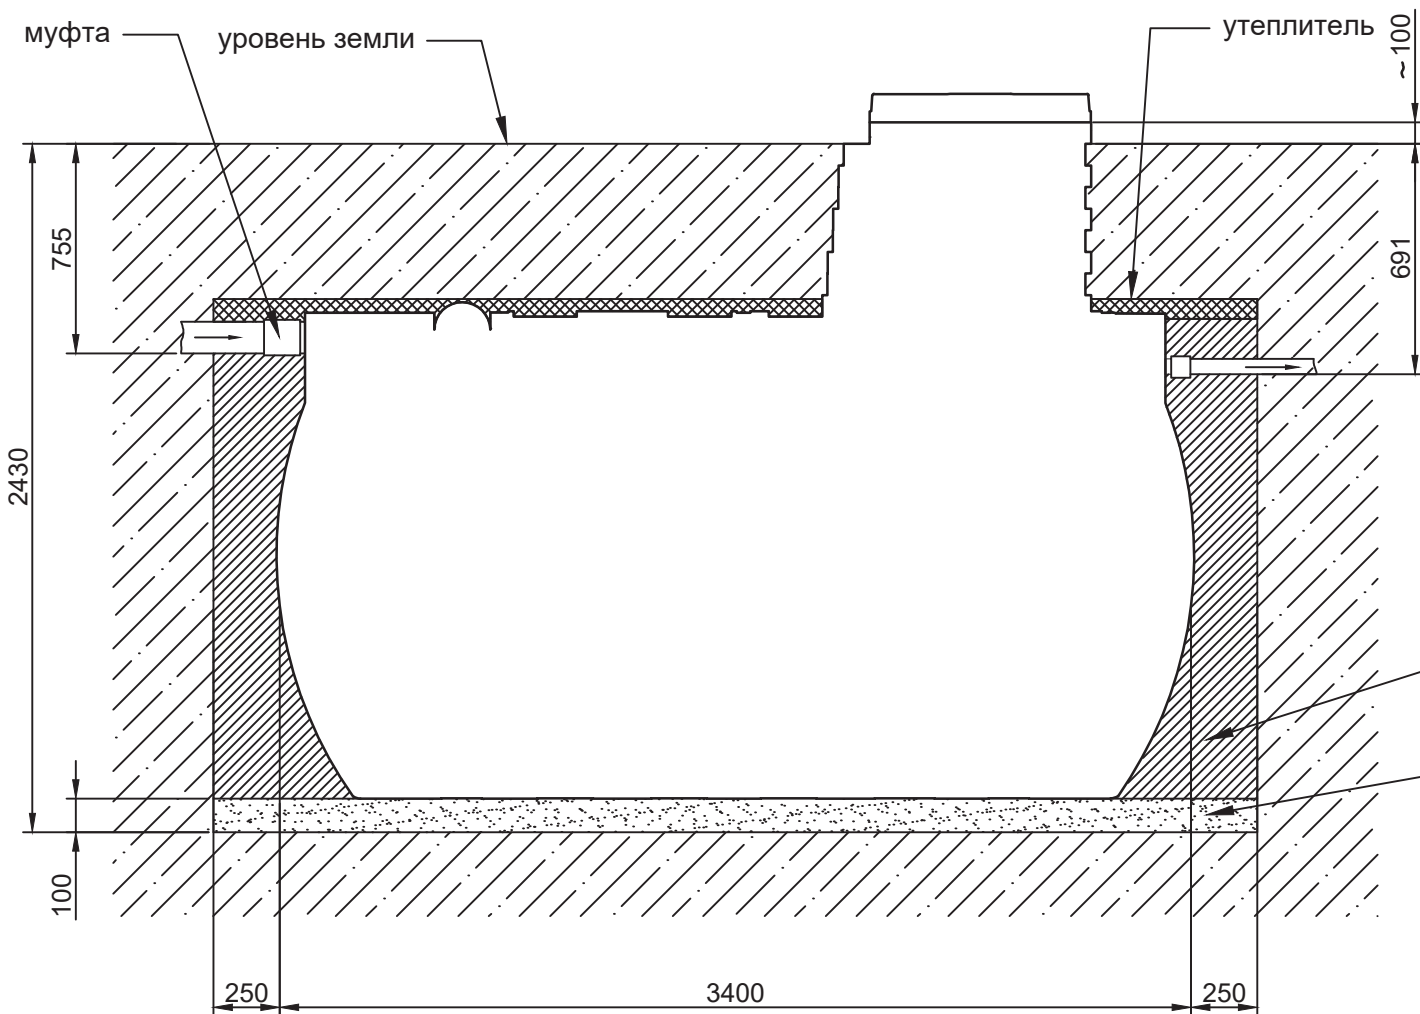

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 3900(д)х2460(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 15,5 м³
Расход воды ~ 8.5 м³
Объем котлована - 24 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована-1350 кг